

## ***COUVERCLE ET ACCESSOIRES AQUAJET***

Placer le séparateur avec sa patte  
(valable pour AQUAJET 36,54,72)

①



②



4x4



4x6



4x8

Placer les couvercles pour bien positionner le séparateur

③



Percer deux trous de 3/16"

④



Visser

⑤




Visser les gicleurs à la main

⑥



⑦

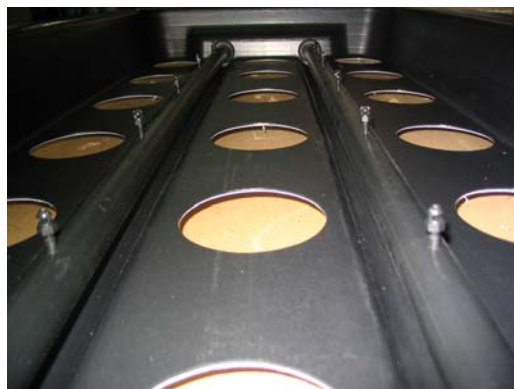

Placer les paniers

⑧



## Liste de vérification

- |                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| 1 couvercle à 18 trous    | <input type="checkbox"/> |
| 1 Séparateur de couvercle | <input type="checkbox"/> |
| 2 Pattes de 4" et 5"      | <input type="checkbox"/> |
| 2 Vis et écrous           | <input type="checkbox"/> |
| 18 Paniers                | <input type="checkbox"/> |
| 10 Gicleurs               | <input type="checkbox"/> |
| 1 Instruction de montage  | <input type="checkbox"/> |